



➤ CAD 오류 발생시



1. CAD 프로그램이 종료된 상태에서 설치되었는지 확인한다.
2. 프로그램 설치후 icon 이 생성되지 않을 때 (2page 참조)
(Icon이 없어도 thk명령어는 정상적으로 작동 되어야 정상임)
3. Thk명령이 작동되지 않을 때
 - 3-1. 표준 AUTO CAD
 - 1)THKR17.ARX 파일이 Load 되었는지 확인, 안되어 있으면 로딩시켜준다. (3page참조)
 - 3-2. AUTO CAD LT version
 - 1)설치시 arx 파일이 자동으로 로딩되지 않으므로 수동으로 로딩. (4page참조)

➤ CAD 프로그램에서 Icon이 생성되지 않을 때

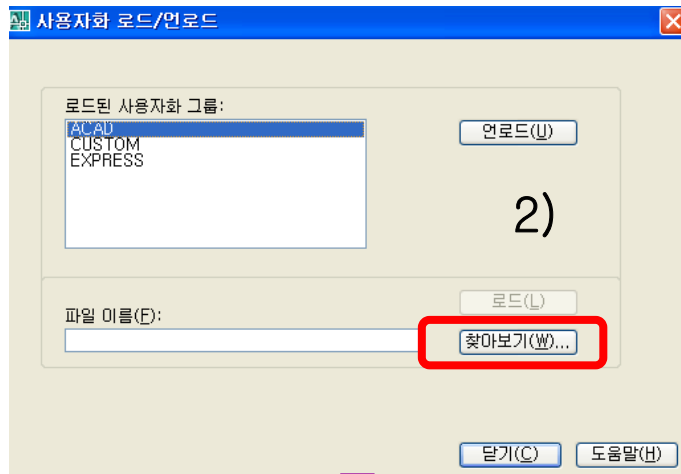

- 1) Command prompt 에서 “menuload” 입력
- 2) 사용자화 로드/언로드 창에서 **찾아보기(W)...** 버튼 클릭
- 3) C:\WProgram Files\THK Library R17/ **THK.cui** 파일 열기
- 4) 활성화된 **로드(L)** 버튼 클릭
- 5) CAD 프로그램에  가 생성됨.


CAD LT 버전일 경우 3) 에서 폴더명이 THK Librry R17**LT** 가 됨

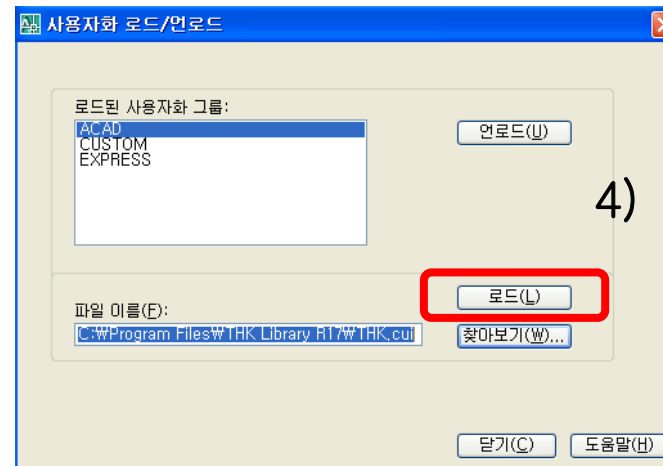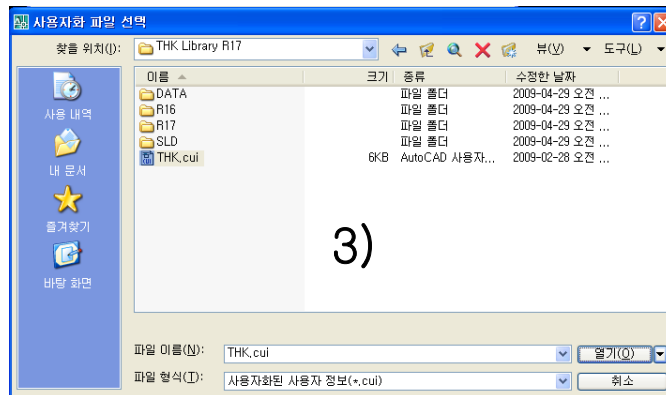

➤ 캐드라이브러리 설치후 실행이 되지않을때

1. 커멘드 프롬프트에서 appload 실행 또는 풀다운 메뉴의 도구> 응용프로그램 로드 선택

목차(Q)... 클릭 -> 추가(A)... C:\program files>THK Library R17>R17폴더>THKR17.ARX 파일을 선택

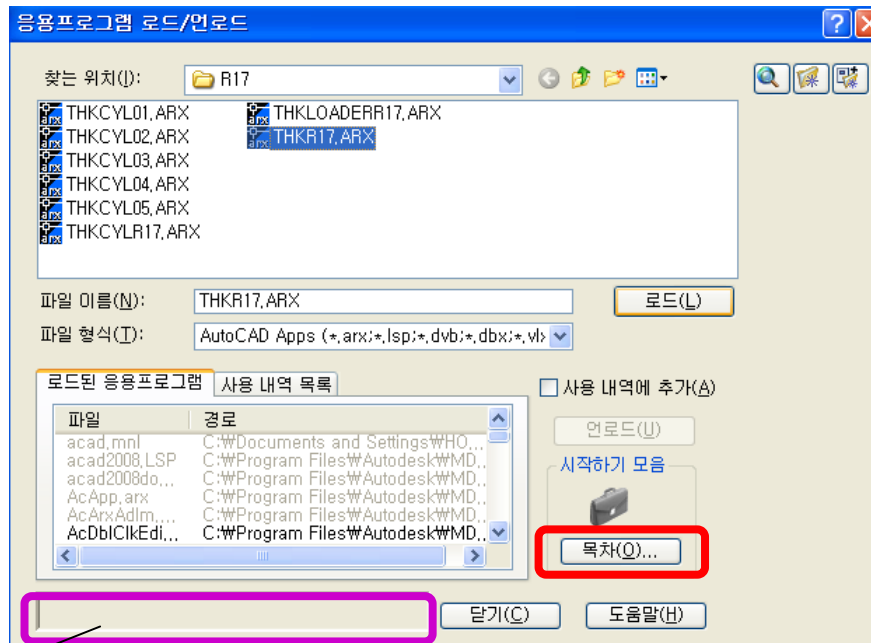

R15 : 2000 ~ 2002

R16 : 2004 ~ 2006

R17 : 2007 ~ 2010


THKR15 : 2000 ~ 2002

THKR16 : 2004 ~ 2006

THKR17 : 2007 ~ 2010

만약 여기에 이미 THKR17.ARX 파일이 로드 되어 있다고 메시지가 뜨는데도 프로그램이 실행되지 않는다면 C:\Program files>THK Library R17 폴더내의  vc_redist_x86.exe 를 실행할 것.

➤ CAD LT 에서 program 설치후 arx 설정

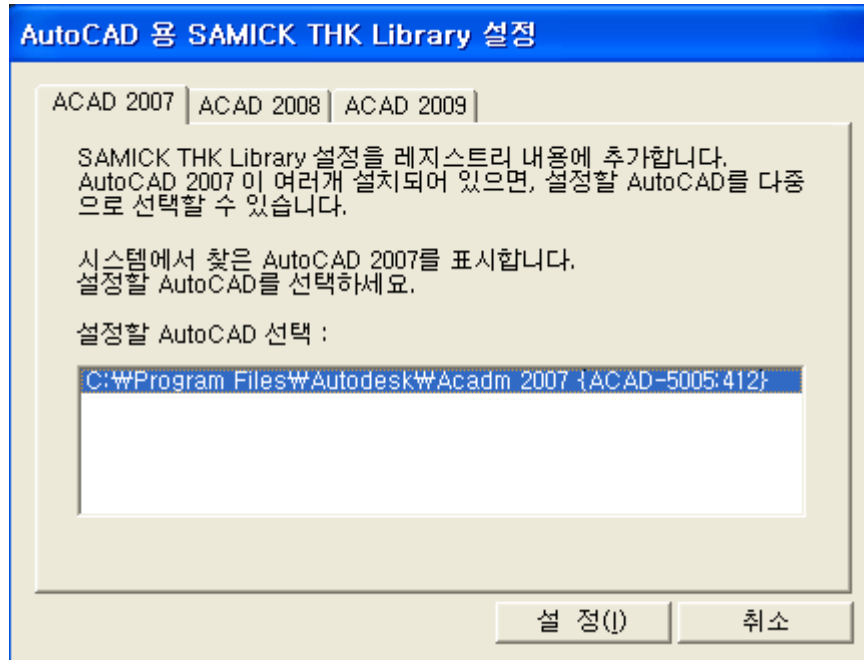

C:\Program Files\THK Library R17LT 폴더의

LTSetup.exe 를 실행하고 ARX를 설정한다

좌측의 설정창은 CAD 표준 프로그램창이며
LT프로그램창도 형태는 동일함.

1) 여러 버전의 CAD 프로그램이 설치 되어 있다면 상단 탭에 현재 PC에 설치 되어 있는 CAD 버전이 보이는데 각 탭에서 모두 설정을 해야 한다.

LTSetup.exe 실행시 error 메시지가 뜨면 기술지원홈페이지(www.e-lmsystem.co.kr) 공지사항에서 2008.reg 다운받아 설치 후 LTSetup.exe 실행하면 설치 가능함.

➤ 적용 불가능한 CAD 버전 및 주의 사항

- 적용 불가능한 Auto CAD version

* 5월초 제작한 CD ver1.0의 경우(최초 영업팀 배포한 CD)

1. Auto CAD 2002 이하 버전(LT 버전 포함)
2. Auto CAD 2010 (LT 버전 포함)

* 6월 5일 제작한 CD ver2.0의 경우

1. Auto CAD 2000 ~ 2010까지 설치 가능.

1. CAD Library 설치시는 반드시 CAD 프로그램이 종료된 상태에서 실시한다.
2. 아이콘이 없어도 정상적으로 설치 되었으면 “THK” 명령이 실행되어야 한다.
3. 5월초 제작한 CD는 자동 UPGRADE 기능이 없으므로 홈페이지에 있는 패치파일을 추가설치 해야 함.